

360手持洗地机 F100

快 速 使 用 指 南

前言

感谢您购买 360 品牌家用清洁电器产品。祝您使用愉快！

请认真阅读此快速使用指南，因为其中的信息可让您了解如何安全、正确的操作产品，并从中获得最理想的使用效果。

此快速使用指南包括截止印刷时的最新信息，本公司全权负责该手册的修订、解释及说明。本公司的策略是不断对产品进行改善，因此本公司保留快速使用指南印刷后更改产品而不另行通知的权利。

在使用过程中如果您对本公司产品有疑问或建议，欢迎拨打我们的服务热线 400-6822-360，我们将竭诚为您服务！

目录

一、产品技术特点	01
二、安全警告注意事项	02
三、产品图示	04
3.1机身组件	04
3.2地刷组件	05
四、产品组装	05
4.1机身与手柄组件的组装	05
4.2机身与清水箱组件的组装	06
4.3机身与污水箱组件的组装	06
4.4滚刷组件的组装	07
4.5可视窗组件的组装	07
五、充电与自清洁说明	08
六、污水箱、滚刷的清洁方法	09
七、产品规格	10
八、有害物质成份表	11

产品技术特点

一、产品技术特点：

产品同时具有UV紫外线杀菌、表面清洁、强力真空吸尘三种功能。

UV紫外线杀菌

冷阴极紫外线杀菌灯，利用紫外线辐射被清洁表面实现杀菌功能。

表面清洁

产品设有清水箱、污水箱、滚刷、吸力电机、滚刷电机，利用水泵抽水到滚刷表面，同时利用滚刷电机带动滚刷高速旋转，清洁后污水与小颗粒垃圾利用吸力电机回收到污水箱，实现地板表面清洁功能。

强力真空吸尘

能够吸入家庭每个角落灰尘，干、湿功能可根据地板表面脏污程度随意切换。

二、安全警告注意事项

为降低火灾、电击或伤害风险，请遵照以下要求操作：

- ◎本装置可由8岁及以上的儿童，以及身体、感官或心智机能不健全者或者缺乏经验和了解的人员使用，但前提是要有人监护他们，或告知他们本装置的安全使用方法及相关危险。在无人监护的情况下，不得由儿童执行清洁和用户维护操作；
- ◎应监护好儿童，确保其不会玩耍本装置；
- ◎在不使用时和清洁、维护或维修本装置之前，请拔下电源插座上的插头，且如果你的装置配有带活动电刷的辅助工具，请在连接或断开该工具之前拔下插头；
- ◎切勿浸入水中或液体中；
- ◎确保头发、宽松的衣服、手指以及身体的各个部位远离本装置的开口和运动部件及其配件；
- ◎切勿使用损坏的电缆或插头；
- ◎如果充电器电源线损坏，必须由制造商及其维修机构或类似有资格的人员更换，以免发生危险；

安全警告注意事项

- ◎请勿焚烧本装置，即使严重损毁也不要进行焚烧。电池在火中可能发生爆炸；
- ◎请安全弃置电池；
- ◎本装置所含的电池仅可由经过专门训练的人员进行更换；
- ◎在过于用力的情况下，可能会有液体从电池中溅出，请避免接触，如果意外发生接触，请用水冲洗。如果液体接触眼睛，请另外寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能会引起疼痛或灼伤；
- ◎仅使用由制造商指定的充电器充电。适用于某一类电池组的充电器与另一类电池组混用时可导致火灾；
- ◎在弃置之前，必须将电池从装置中取出；
- ◎切勿使用损坏的电源线或充电器；
- ◎拔下插头之前，请先关闭所有控制器；
- ◎仅使用本手册操作部分所规定的液体类型，且用量要符合规定；
- ◎不得将液体导入到包含电气部件的设备中；
- ◎务必连接至正确接地的电源插座。切勿改装接地插头；
- ◎切勿拽拉充电器电缆或通过电缆提起设备，切勿将电缆用作把手，切勿在关门时夹住电缆，切勿在锋利的边缘或拐角区域拽拉电缆；
- ◎确保充电器电缆远离受热表面；
- ◎要拔下插头，请捏住充电器插头，而不是电缆；
- ◎切勿用湿手握持充电器插头或本装置；
- ◎勿使电池组或充电器底座输出端子短路；
- ◎请勿在室外为装置充电；
- ◎拆卸电池时，必须断开本装置的电源；
- ◎切勿对废弃的电池进行充电、拆解、加热(至60°C以上)或焚烧；
- ◎请将电池放在儿童接触不到的地方；
- ◎请及时处理废弃的电池；
- ◎切勿将电池放入口中。如被误吞，请联系你的内科医生或当地的中毒控制中心；
- ◎预防意外启动。在提起或搬运本装置之前，请确保开关处于关闭位置。在搬运本装置时将手指放在开关部位，或者在开关处于启动位置时通电可导致事故；
- ◎请勿使用损坏或改装过的装置。损坏或改装过的电池可能会出现不可预知的行为，进而导致火灾、爆炸或受伤的危险；
- ◎请勿将装置暴露于火焰或过高的温度，暴露于火焰或130°C以上的温度可导致爆炸；
- ◎请遵照所有的充电说明操作，切勿在说明中制定的温度范围之外给本装置充电。充电不当或在指定温度范围之外进行充电可能导致电池损坏并增加火灾的风险；
- ◎让有资质的维修人员来执行维修工作，并且只使用相同的备件。这样可持续确保产品安全；
- ◎除非使用和保养须知中明确说明，请勿改装或试图自行维修本装置；
- ◎在电池充电、装置存放或装置使用期间，请保持温度在4-40°C之间；
- ◎塑料薄膜可导致危险。应让儿童远离塑料薄膜，以免发生窒息；

安全警告注意事项

- ◎务必按本使用手册中的规定使用本装置；
- ◎务必使用制造商推荐的配件；
- ◎如果本装置无法正常工作、曾掉落在地上、已损坏、曾置于室外或掉落在水中，请勿尝试进行操作，而是将其送至授权维修中心进行修理；
- ◎切勿将任何物体放入开口中；
- ◎切勿在开口堵塞的情况下使用，确保无灰尘、棉绒、头发或任何可能减小气流的物体；
- ◎清扫楼梯时应额外小心；
- ◎切勿用于扫除易燃或可燃液体(例如汽油)，或者在可能存在易燃或可燃液体的区域使用本装置；
- ◎切勿用于扫除有毒物质(下水道清洗剂、氨水、漂白剂)；
- ◎切勿在充满油性漆所发出的蒸汽、油漆稀释剂或某些防蛀性物质、可燃性粉尘或其他爆炸性或有毒蒸汽的密闭空间内使用本装置；
- ◎切勿用于扫除坚硬或尖锐物品，例如玻璃、钉子、螺丝、硬币等；
- ◎请勿用于扫除正在燃烧或冒烟的物体，例如香烟、火柴；
- ◎将滤网安装好后再使用；
- ◎请勿在室外使用；
- ◎请勿存放于可能发生结冰的地方；
- ◎确保将本装置放在水平表面上。

产品图示

三、产品图示(整机)

3.1机身组件

①手柄上“ON/OFF”：按一下开机，再按一下关机，关闭所有功能；

②手柄上第二个按键为“UV”灯开关：按一下开启，再按一下关闭，并且这个按键机器在充电座上充电时可以开启UV灯。

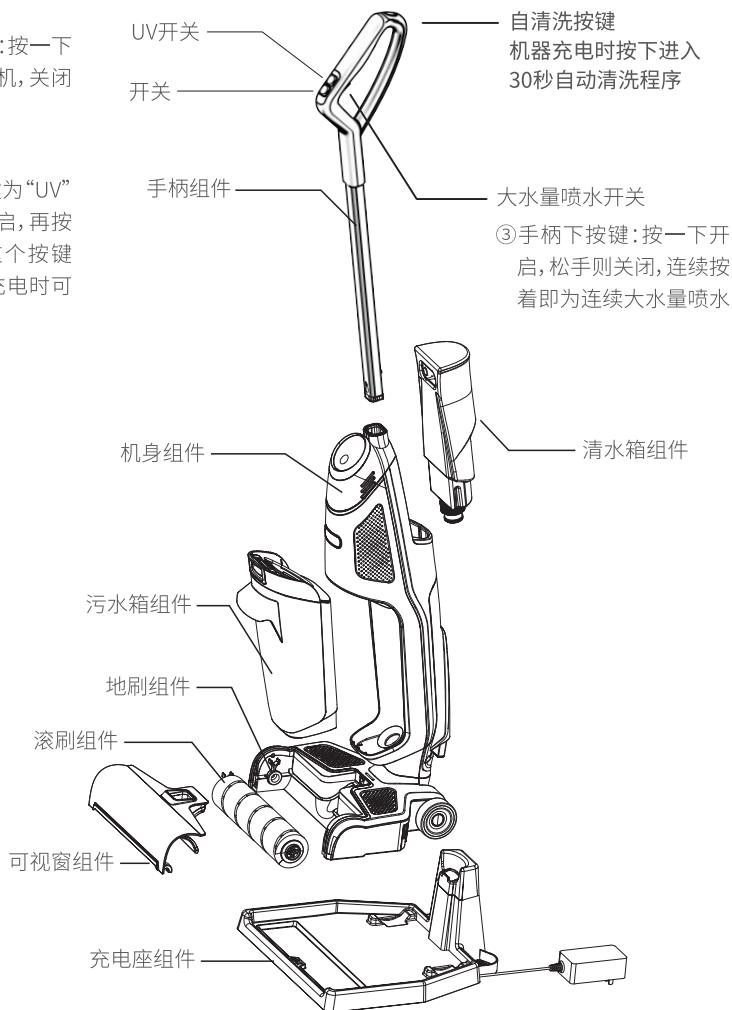


图3-0

产品图示、产品组装

3.2地刷组件(仰视图)

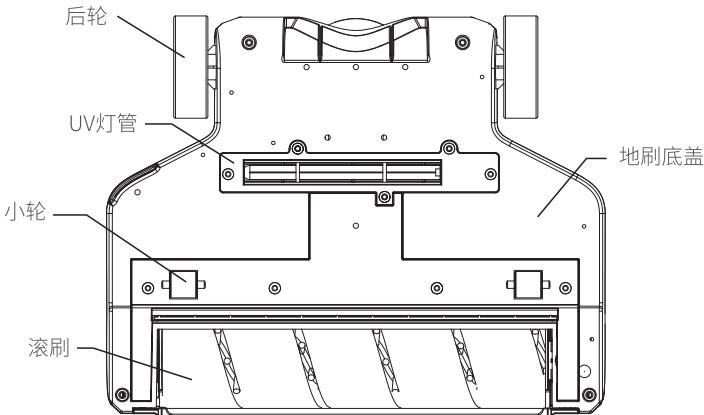


图3-1

四、产品组装

本装置尺寸较大，为方便运输和储存，充电座组件、手柄组件与机身部分折开包装，用户在首次使用时请按上述步骤组装。

4.1机身与手柄组件的组装

把手柄组件按图4-1所示方向插入机身对应顶部位置，内设有卡扣定位，插入后听到“咔”一声后即完成组装如图4-2。

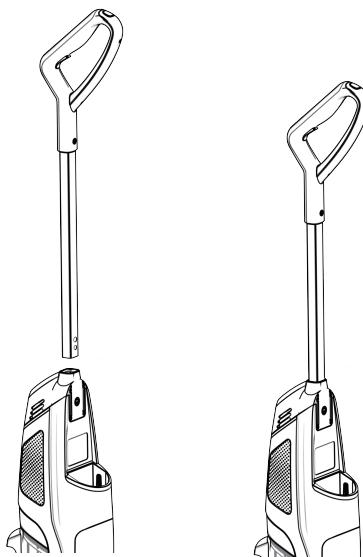


图4-1

图4-2

产品组装

4.2机身与清水箱组件的组装

把清水箱组件按图4-3所示逆时针方向旋转瓶盖，按图4-4所示加入纯净水（注意不能超过水箱标注最大水位），后按图4-5所示顺时针方向旋紧瓶盖，装水完成后按图4-6所示把清水箱组件插入机身对应位置（瓶盖朝下），内设有卡扣定位，插入后听到“咔”一声后即完成组装如图4-7。



图4-3



图4-4



图4-5




图4-6



图4-7

4.3机身与污水箱组件的组装

把污水箱组件按图4-8所示方向插入机身对应位置（图片所示），污水箱组件设有卡扣定位，插入后听到“咔”一声后即完成组装如图4-9。

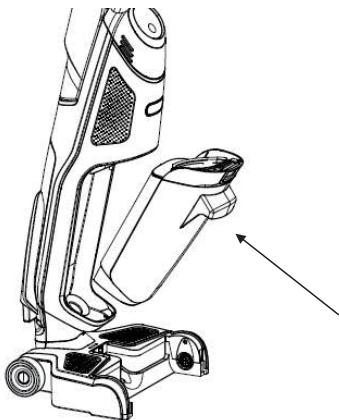


图4-8

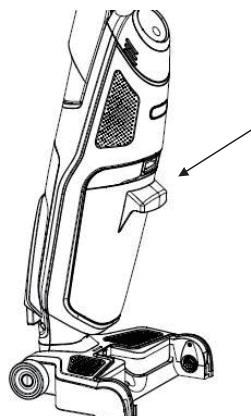


图4-9

产品组装

4.4滚刷组件的组装

把滚刷组件按图4-10所示方向插入地刷组件对应位置(图片所示),地刷组件设有卡扣定位,插入后听到“咔”一声即完成组装如图4-11。

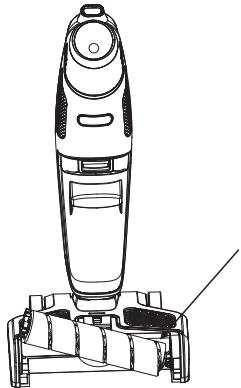


图4-10

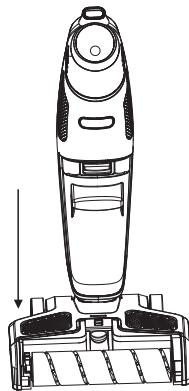


图4-11

4.5可视窗组件的组装

把可视窗组件按图4-12所示方向插入地刷组件对应位置(图片所示),可视窗组件设有卡扣定位,插入后听到“咔”一声即完成组装如图4-13。

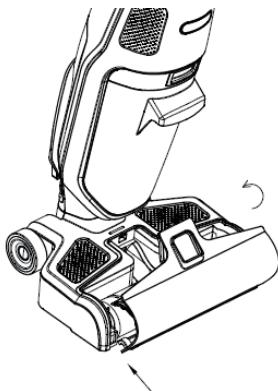


图4-12

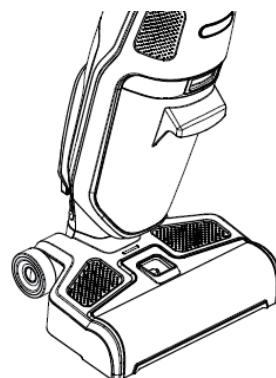


图4-13

充电与自清洁

五、充电与自清洁说明

5.1把电源适配器按图示方向插入电源插板(图5-1);

5.2把整机按(图5-3)所示放入充电座组件;

此时机身显示板电量提示灯亮,机器进入充电状态,电量提示灯全部关闭时充电完成(图5-2)。清洁完成后,将使用后的机器放入充电座上,确保清水箱水量足够,按下自清洁功能键,设备进入自清洁模式,30秒钟完成清洗和甩干,然后自动停止。

5.3完成充电后,关闭电源开关,拔出电源适配器。

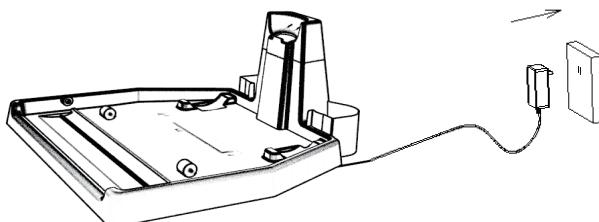


图5-1

A视图

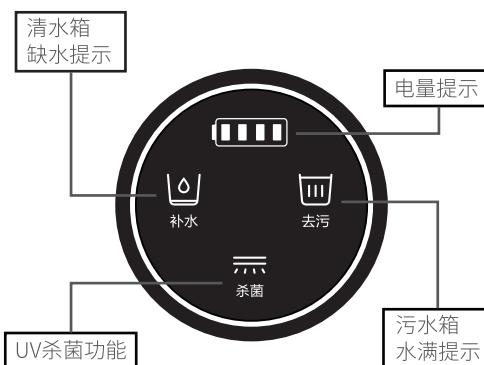


图5-2



图5-3

清洁方法

注意:《自清洁功能》必须在充电状态下才能选择。

六、污水箱、滚刷的清洁方法

第一步:用手扣进污水箱扣手部分,往下按污水箱按键即可取出污水箱;

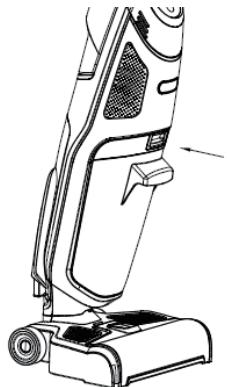


图6-1

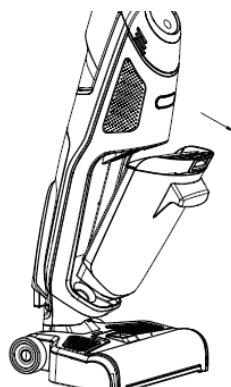


图6-2

第二步:打开污水箱盖,取出污水箱盖部分,把污水倒出;

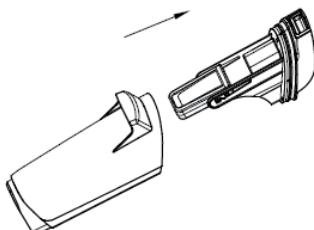


图6-3

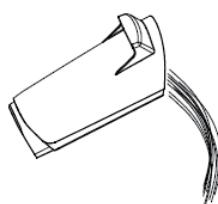


图6-4

第三步:将污水箱用清水洗干净即可;



图6-5

清洁方法、产品规格

第四步：自清洁完成后按4.4与4.5的描述相反顺序取出滚刷组件，按图示方向放置于充电座指定位置，整机应放置于通风良好的地方，避免阳光直射。

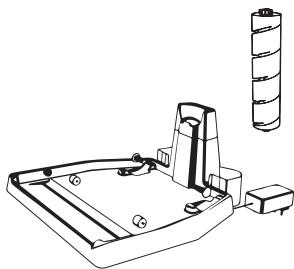


图6-6

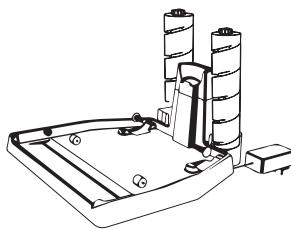


图6-7

七、产品规格

产品名：	360手持洗地机
型号：	F100
额定电压：	DC36V
电池容量：	2600mAh
整机功率：	256W
适配器参数：	42V=850mA
污水箱容量：	450ml
清水箱容量：	750ml
产品净重：	4.7kg(不带充电座)
产品毛重：	7.98kg
产品尺寸：	282(长)×325(宽)×1160(高)mm
彩盒尺寸：	695×328×288mm
外箱尺寸：	710×338×298mm

故障申报之前应确认事项

有时消费者会因不是产品故障的现象申报维修，请确认以下事项，解决简单的问题及判断是否是产品故障，来减少维修的不便。

异常现象	确认事项
产品不动作	<ul style="list-style-type: none">——请确认电量指示灯是否提示需要充电——请确认机器是否处于直立状态(直立状态产品不工作)——请检查滚刷是否安装到位
吸力下降,有异响	<ul style="list-style-type: none">——请确认吸入口是否有异物——请确认污水箱组件是否安装到位——请确认污水箱组件及过滤海绵是否清洁干净

有害物质成份表

八、有害物质成份表

为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求，以下提供的是电器产品部件名称以及可能含有的有害物质信息

部件名称	有害物质及元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机铜环	X	○	○	○	○	○
轴承	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○

“○”：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

“×”：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

在上述表格中，标注“×”的部件满足欧盟RoHS2.0法规——欧盟电子电器产品中限制使用某些有害物质的2011/65/EU法规。



环保使用年限

备注：所有在中国销售的电器电子产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件和温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用年限。

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买并使用360品牌产品！为了保护您的权益，本产品在国家规定的《商品修理更换退货责任规定》（俗称三包）的基础上实行售后服务。为了使我们的服务能让您更满意，购买后请认真阅读此三包卡并妥善保存。

一、产品质量保证说明

360手持洗地机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行三包服务。

服务有效期：自购买之日起生效。

二、服务内容

- 1、自签收次日起7日内，若本产品出现性能故障情况，经由360智能硬件售后中心检测确定，可免费享受退换货服务。
- 2、自签收次日起15日内，若本产品出现性能故障情况，经由360智能硬件售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
- 3、自签收次日起24个月内，若本产品出现性能故障情况，经由360智能硬件售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。电池质保12个月。
- 4、报修报换时请务必带上三包卡和销售凭证，由销售商负责更换（包退包换需附件齐全）。

友情提示：因运输过程中需要使用包装箱保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱30天。

三、下列范围不属于三包服务范围

- 1、超过三包卡有效期的。
- 2、未按产品快速使用指南的要求使用，维护，保管而造成损坏的。
- 3、非承担三包的修理者拆动造成损坏的。
- 4、无有效三包凭证或有效发票的（能够证明该商品三包有效期限内的除外）。
- 5、擅自涂改三包凭证的。
- 6、消费者自行拆除产品底部贴纸之产品。
- 7、因不可抗力（如地震、火灾、水灾）原因造成产品不良或损坏的。
- 8、人为因素造成产品不良和损坏的。如：操作失误、搬运损坏、磕碰、输入不合适电压等。
- 9、其它非产品设计技术、制造、质量等问题而导致的不良损坏。

订单编号：		
用户地址、手机号码：		
机器型号：	机器序列号：	
网店名称：	实体店名称：	
购机日期	故障描述	维修员签字

备注：

- 1、检查、软件更新不属于维修之列；
- 2、360品牌方额外承诺的保修服务，以官方购买页面为准！



关注360扫地机器人公众号



<https://smart.360.cn/cleanrobot> 400-6822-360